


LenovoTM

Lenovo Vibe K5

Guia de usuário

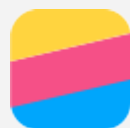

Noções básicas

Antes de utilizar seu novo aparelho, certifique-se de ler o *Guia de início rápido* e o *Guia de regulamentação e legislação para celulares Lenovo*. Consulte os manuais em <http://support.lenovo.com>.

Lenovo Companion

Precisa de ajuda? O app Lenovo Companion oferece suporte para você ter acesso direto à assistência web e fóruns* , perguntas frequentes (FAQ)* , atualizações do sistema* , testes de função de hardware, verificação do status da garantia* , solicitações de serviço** e status de reparo**.

Nota:

* **requer acesso à rede de dados.**

* **pode não estar disponível em todos os países.**

Este app pode ser obtido de duas formas:

- através do Google Play



- através da captura do seguinte QR Code com o seu Lenovo




Especificações técnicas

Esta seção lista as especificações técnicas somente sobre redes sem fio. Para visualizar a lista completa de especificações técnicas do seu telefone, visite <http://support.lenovo.com>.

Dados	FDD-LTE\WCDMA\GSM Nota: em alguns países, redes LTE não são suportadas. Para saber se seu smartphone é compatível com as redes LTE em seu país, entre em contato com a sua operadora.
Wi-Fi	802.11 b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 4.1
GPS	Compatível
GLONASS	Compatível

Tela inicial

A tela inicial é o ponto de partida para a utilização do telefone. Para a sua conveniência, a tela inicial já está configurada com alguns aplicativos e widgets úteis.

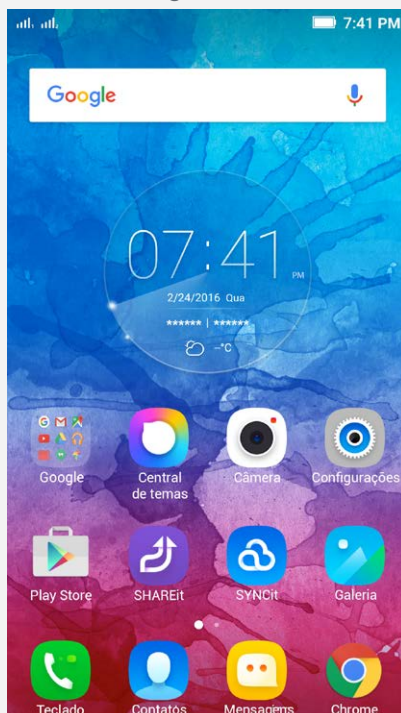



Nota: a tela inicial e as funções do telefone podem ser diferentes, dependendo da sua localização, do idioma selecionado e da sua operadora.

Gerenciando a tela inicial




Você pode adicionar, mover ou excluir uma tela inicial.

1. Mantenha pressionado o botão multitarefa e selecione o modo editar.

Ou então mantenha pressionado qualquer área vazia na tela inicial para rapidamente acessar o modo editar.

Dica: a tela inicial padrão possui  em sua miniatura enquanto outras telas iniciais possuem  em suas miniaturas.

2. Realize uma das seguintes ações:

- Para adicionar uma tela inicial, toque em .
- Para mover uma tela inicial, mantenha pressionada a miniatura de uma tela até que seu ícone aumente ligeiramente, arraste para o novo local e solte.
- Para excluir uma tela inicial vazia, toque em  na tela.
- Para definir uma tela inicial como padrão, toque em  na miniatura da tela.

Utilizando o modo editar

No modo editar, você pode adicionar e mover um widget ou um app, criar pastas de app e desinstalar um app.


1. Mantenha pressionado o botão multitarefa e selecione o modo editar.


Ou então mantenha pressionada qualquer área vazia na tela inicial para rapidamente acessar o modo editar.

2. Realize uma das seguintes ações:


- Toque em **WIDGETS** para adicionar um widget à tela inicial, deslize os widgets para a esquerda ou direita, mantenha um widget pressionado até que ele se desprenda, em seguida, arraste para o local onde deseja posicioná-lo e solte.
- Para mover um widget ou aplicativo, mantenha-o pressionado até que seu ícone aumente

ligeiramente, em seguida, arraste para o local onde deseja posicioná-lo e solte.

- Para criar uma pasta de aplicativos, mantenha um aplicativo pressionado até que seu ícone aumente ligeiramente, em seguida, arraste-o para outro aplicativo.
- Para desinstalar um app, mantenha-o pressionado, deslize seu dedo em direção à parte superior da tela e, em seguida, solte o aplicativo sobre .





Nota: aplicativos do sistema não podem ser desinstalados. Ao tentar desinstalar um app do sistema, aparecerá  na parte superior da tela.

Alterar o plano de fundo

1. Mantenha pressionado o botão Multitarefa , em seguida, toque em **PLANOS DE FUNDO**.
2. Realize uma das seguintes ações:
 - Para definir uma foto como plano de fundo, toque em **Tema > Planos de fundo > Selecionar da galeria**, selecione **Fotos** ou **Galeria**, selecione e recorte uma foto e, em seguida, toque em **Aplicar**.
 - Para usar um plano de fundo, toque na miniatura do plano de fundo e **Aplicar**.

Botões de tela

Há três botões em seu telefone.

- **Botão Multitarefa:** Mantenha pressionado  para exibir as opções do menu. Toque no botão Multitarefa para ver os aplicativos em execução. Em seguida, você pode fazer o seguinte:
 - Tocar em um aplicativo para abri-lo.
 - Tocar em  para parar a execução do aplicativo.
 - Tocar em **Apagar tudo** para parar a execução de todos os aplicativos, exceto os que estejam bloqueados.
- **Botão Tela inicial:** toque em  para retornar à tela inicial padrão.
- **Botão Voltar:** toque em  para retornar à página anterior ou sair do aplicativo atual.

Bloqueio de tela

Quando seu telefone estiver ligado, pressione o botão liga/desliga para bloquear a tela manualmente. Pressione o botão liga/desliga novamente para exibir a tela bloqueada e deslize o dedo na tela de baixo para cima para desbloquear.

Nota: deslizar o dedo na tela é o método de bloqueio padrão. Para alterar seu bloqueio de tela, consulte "Configurando bloqueio da tela" em [Configurar](#).

Notificações e configurações rápidas

O painel de notificações (ver figura 1: Notificação) informa as chamadas não atendidas, novas mensagens e atividades em progresso como transferência de arquivos. O painel Configurações rápidas (ver figura 2: Configurações rápidas) permite o acesso às configurações utilizadas com mais frequência como o botão do Wi-Fi.

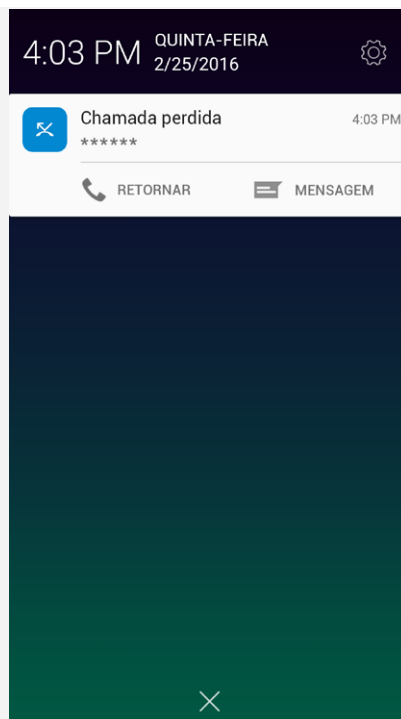


Figura 1: Notificação

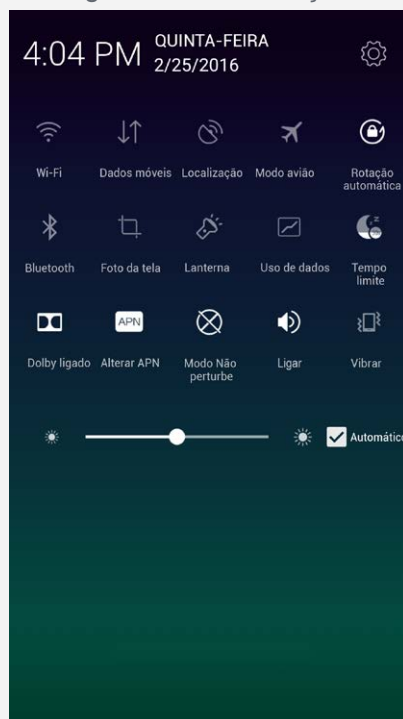


Figura 2: Configurações rápidas

Execute uma das seguintes ações:

- Para ver as notificações, deslize o dedo na tela de cima para baixo.
- Para fechar o painel Notificações, deslize o dedo na tela de baixo para cima.
- Para descartar uma notificação, deslize o dedo sobre ela para a esquerda ou a direita.
- Para descartar todas as notificações, toque em **X** na parte inferior do painel Notificações.
- Para abrir o painel Configurações rápidas, deslize um dedo na tela de cima para baixo duas vezes, ou uma só vez usando dois dedos.
- Para fechar o painel Configurações rápidas, deslize um dedo na tela de baixo para cima duas vezes, ou uma só vez usando dois dedos.

Conexão USB

Ao conectar seu telefone a um computador com um cabo USB, o painel de Notificação exibe a notificação "Conectado como um dispositivo de mídia". Você pode tocar nela e selecionar uma das seguintes opções:



- **Dispositivo de mídia (MTP):** selecione este modo se quiser transferir arquivos de mídia, como fotos, vídeos e toques entre seu telefone e o computador.
- **Câmera (PTP):** selecione este modo se quiser transferir somente fotos e vídeos entre seu telefone e o computador.
- **Dispositivo de armazenamento USB:** selecione este modo para usar o cartão SD como um armazenamento removível. O cartão interno não suporta o modo disco U.
- **Carregando:** selecione este modo para desativar todas as outras funções de USB, acelerar o carregamento via USB e reduzir o consumo de energia.
- **Depuração USB:** Selecione este modo para ativar a depuração. Em seguida, você pode usar ferramentas, como Idea Tool no computador para gerenciar dados do seu telefone.



Chamadas

Fazer chamada

Discar um número manualmente

1. Abra o aplicativo **Teclado**.
2. No painel **Teclado**, toque em **Teclado** para exibir o teclado, se necessário.
3. Digite o número do telefone para o qual deseja discar e, em seguida, toque em  ou  para fazer a chamada.

Ligar usando o histórico de chamadas

1. Abra o aplicativo **Teclado**.
2. Toque na guia **Chamadas**.
3. Visualize as chamadas recebidas, perdidas e efetuadas e, em seguida, selecione a entrada que deseja chamar.





Ligar para um contato

1. Abra o aplicativo **Teclado**.
2. Toque na guia **Contatos**.
3. Localize o contato que deseja chamar, e toque no nome do contato para exibir detalhes do contato.
4. Toque no número do telefone para o qual deseja discar.

Chamadas recebidas

Atender ou ignorar uma chamada

Quando a tela estiver desbloqueada, você pode tocar em **ATENDER** para atender a chamada ou tocar em **DESLIGAR** para rejeitá-la. Você também pode tocar na janela pop-up para exibir a tela de opções e, em seguida, fazer uma das seguintes opções:

- Arraste a imagem do contato até  para atender a chamada.
- Arraste a imagem do contato até  para ignorar a chamada.
- Arraste a imagem do contato até  para ignorar a chamada e retornar após 10 minutos ou 1 hora.
- Arraste a imagem do contato até  para ignorar a chamada e encaminhar uma mensagem predefinida.

Quando a tela estiver bloqueada, a tela de opção aparecerá diretamente.


Silenciar uma chamada

Você pode silenciar chamadas executando uma das seguintes ações:

- Pressione o botão de volume para cima ou para baixo.
- Pressione o botão Liga/Desliga.

Opções durante uma chamada

Quando estiver em uma chamada, as seguintes opções ficam disponíveis na tela:

- **Adicionar chamada:** exibe o telefone para que você possa ligar para outra pessoa.
- **Espera:** coloca a chamada ativa em espera ou retoma a chamada.
- **Mudo:** ativa ou desativa o microfone.
- **Gravar:** inicia ou para a gravação da chamada.
- **Teclado:** exibe ou oculta o teclado.
- **Vivavoz:** ativa ou desativa o alto-falante.
-  : finaliza a chamada.

Você também pode pressionar o botão de volume para aumentar ou diminuir o volume.

Usar o histórico de chamadas

O registro de chamadas contém entradas de chamadas não atendidas, feitas e recebidas. Você pode manter pressionado uma entrada do registro de chamadas até aparecer o menu de opções e, em seguida, tocar em uma opção. Por exemplo, você pode tocar na opção **Enviar mensagem** para enviar uma mensagem para a entrada.




Criar um contato

1. Abra o aplicativo **Contatos**.
2. Toque em **+**.
3. Insira a informação do contato.
4. Toque em **Salvar**.

Buscar um contato

1. Abra o aplicativo **Contatos**.
2. Realize uma das seguintes ações:
 - Role para cima ou para baixo na lista Contatos para localizar o contato que deseja encontrar.
Dica: a lista Contatos tem um índice ao lado para ajudar você a navegar rapidamente. Toque em uma letra para ir direto à seção.
 - Toque na caixa de pesquisa e digite as primeiras letras do nome do contato.

Editar um contato

1. Abra o aplicativo **Contatos**.
2. Localize o contato que você deseja editar e toque nele.
3. Toque em , em seguida, edite as informações do contato.
4. Toque em **Salvar**.

Excluir um contato

1. Abra o aplicativo **Contatos**.
2. Mantenha o contato pressionado e, em seguida, toque em **Excluir contato**.
3. Toque em **OK**.

Importar contatos

1. Abra o aplicativo **Contatos**.
2. Toque em **...**, e **Importar/Exportar contatos**.
3. Toque em **Importar do cartão de memória**, selecione um ou mais arquivos e clique em **Importar**.

Exportando contatos

1. Abra o aplicativo **Contatos**.
2. Toque em **...**, e **Importar/Exportar contatos**.
3. Toque em **Exportar para o cartão de memória** e toque em **OK**.



Mensagens

Enviar uma mensagem

Você pode usar o aplicativo **Mensagens** para enviar mensagens de texto e mensagens de multimídia.

1. Abra o aplicativo **Mensagens**.
2. Toque em
3. Toque na caixa de texto do destinatário e digite o nome de um contato ou o número do telefone. Os contatos correspondentes serão exibidos conforme você digita. Selecionar um contato. Ou toque em para adicionar mais destinatários.
4. Toque na caixa de texto da mensagem e digite uma mensagem.

Dica: se quiser enviar uma mensagem de multimídia, toque em para selecionar um tipo de mídia, por exemplo, imagens ou vídeos; em seguida, anexe a objeto de mídia desejada à mensagem.

5. Toque em ou .

Buscar uma mensagem

1. Abra o aplicativo **Mensagens**.
2. Toque em , e digite o nome completo ou parte do nome do contato ou número do telefone na caixa de texto de busca.

Excluir mensagens









1. Abra o aplicativo **Mensagens**.
2. Na lista de conversas por mensagem, toque no nome do contato ou no número do telefone para visualizar a conversa.
3. Mantenha uma mensagem pressionada até que ela seja selecionada e, em seguida, toque em **Excluir** e depois, **OK**.
Ou toque em , selecione múltiplas mensagens que queira excluir, toque em , e em seguida, toque em **Excluir**.

Câmera

Noções básicas sobre a câmera

Você pode usar o aplicativo **Câmera** para capturar fotos e gravar vídeos.




- Toque em  para escolher um modo de câmera.
- Toque em  para capturar uma foto.
- Toque em  para gravar um vídeo.
- Toque na miniatura da foto ou do vídeo para visualizar a foto ou o vídeo no aplicativo **Galeria**. Para obter mais informações, consulte [Galeria](#).
- Toque em  para escolher um modo de disparo.
- Toque em  para escolher um modo de flash.
- Toque em  para usar o HDR (High Dynamic Range, alto alcance dinâmico).
- Toque em  para alternar entre a câmera frontal e a câmera traseira.
- Toque em  para configurar outras definições de câmera.

Capturar uma imagem



Pressione simultaneamente por alguns segundos o botão Liga/Desliga e de volume para baixo para criar capturas de tela.

Por padrão, as capturas de tela são armazenadas no armazenamento interno do seu telefone. Para visualizar as capturas de tela, execute uma das seguintes ações:


- Abra o aplicativo **Galeria** e localize o álbum **Capturas de tela**.
- Abra o aplicativo **File Explorer**, toque em  e acesse **Dispositivos de Armazenamento > Armazenamento interno > Imagens > Capturas de tela**.




Ver fotos e vídeos

1. Abra o aplicativo **Galeria**.
2. Toque em um álbum.
Por padrão, fotos e vídeos são agrupados por álbum. Se desejar agrupar fotos ou vídeos por data, toque em , e selecione **Data**. Se desejar agrupar fotos ou vídeos por localização, toque em , e selecione **Localização**.
3. Toque em uma foto ou um vídeo para visualizar no modo de tela cheia.
4. Realize uma das seguintes ações:
 - Para visualizar a foto ou o vídeo a seguir/anterior, basta deslizar o dedo para a esquerda ou a direita.
 - Para aumentar ou diminuir o zoom de uma foto, utilize os dedos fazendo movimento de pinça para fora ou para dentro. Para aumentar, você pode arrastar para ver outras partes da foto.
 - Para visualizar um vídeo, toque em .


Compartilhar fotos e vídeos

Quando estiver visualizando uma foto ou um vídeo, toque em  e selecione um canal de compartilhamento, por exemplo, **Mensagens** ou **Bluetooth**, para compartilhar a foto ou o vídeo com outras pessoas.


Se quiser compartilhar vários vídeos e fotos ao mesmo tempo, faça o seguinte:

1. Abra o aplicativo **Galeria**.
2. Ao visualizar um grupo de fotos ou vídeos, pressione o vídeo ou a foto que você deseja compartilhar até que ele(a) esteja selecionado(a).
3. Toque em mais itens.
4. Toque em  e selecione o canal de compartilhamento.

Excluir fotos e vídeos


Ao visualizar uma foto ou um vídeo, toque em , selecione **Excluir** e toque em **OK**.

Se quiser excluir vários vídeos e fotos ao mesmo tempo, faça o seguinte:

1. Abra o aplicativo **Galeria**.
2. Ao visualizar um grupo de fotos ou vídeos, pressione o vídeo ou a foto que você deseja excluir até que ele(a) esteja selecionado(a).
3. Toque em mais itens.
4. Toque em , e em seguida, **OK**.



Conexão Wi-Fi

1. Acesse **Configurar > Wi-Fi**.
2. Toque no botão **Wi-Fi** para ativá-lo.
3. Se necessário, toque em  para atualizar os pontos de conexão Wi-Fi disponíveis.
Nota: é necessário que haja algum ponto de conexão Wi-Fi para que você possa se conectar.
4. Toque no ponto de acesso Wi-Fi exibido na lista para se conectar à Internet.
Nota: ao acessar um link seguro, é necessário inserir seu nome de login e sua senha.

Conexão de dados

Acesse **Configurar > Dados móveis**, em seguida, toque no botão seletor para ativá-lo. Ou você pode encontrar o botão no Painel de configurações rápidas.

Nota: você precisa de um cartão SIM (CHIP) válido com um serviço de dados. Se você não tiver um cartão SIM (CHIP), entre em contato com a sua operadora.

Configurar um ponto de acesso

Você pode usar um **Ponto de acesso Wi-Fi** para compartilhar uma conexão de Internet com outro telefone ou outros dispositivos.

1. Acesse **Configurar > Mais configurações wireless > Roteador Wi-Fi**.
2. Toque no botão de **Roteador Wi-Fi portátil** para ativá-lo.
Nota: você também pode compartilhar uma rede via Bluetooth ou conexão USB.
3. Você pode tocar em **Configurar roteador Wi-Fi** para visualizar ou alterar as informações de configuração Wi-Fi.
Nota: informe aos seus amigos o SSID da rede e a senha para que eles possam se conectar à sua rede.



Se seu telefone estiver conectado a uma rede móvel ou Wi-Fi, você poderá usar o app **Chrome** para navegar na Internet. Para mais informações sobre como se conectar a uma rede móvel ou Wi-Fi, consulte [Rede](#).

Acessar sites

1. Abra o aplicativo **Chrome**.
2. Toque na caixa de endereço , digite o endereço de um site ou busque por palavras-chave e, em seguida, toque em .
Dica: você não precisa inserir o endereço completo com "http://" para acessar o site. Por exemplo, para visitar <http://www.lenovo.com>, digite "www.lenovo.com" na caixa endereço e toque em .
3. Ao visualizar uma página da Web, execute uma das seguintes ações:
 - Mantenha pressionado o botão Multitarefa e, em seguida, toque em para atualizar a página.
 - Pressione o botão Voltar para retornar à página da Web anterior.
 - Mantenha pressionado o botão Multitarefa e, em seguida, toque em para acessar uma página da Web recente.
 - Para salvar uma imagem da página da Web no armazenamento interno de seu telefone, mantenha-a pressionada e, em seguida, toque em **Salvar imagem**.

Adicionar favorito

Ao visualizar uma página que você gostaria de salvar como favorita, mantenha pressionado o botão Multitarefa, toque em , edite os detalhes e toque em **Salvar**. Da próxima vez que abrir o app **Chrome**, toque em , e toque em Favoritos para acessar rapidamente a página.

Limpar o histórico do navegador

1. Abra o aplicativo **Chrome**.
2. Mantenha pressionado o botão Multitarefa , em seguida, toque em **Histórico**.
3. Toque em **LIMPAR OS DADOS DE NAVEGAÇÃO...**, selecione a opção que deseja excluir, e toque em **APAGAR**.



Configurações

Definir data e hora

1. Acesse **Configurar > Data e hora**.
2. Realize uma das seguintes ações:
 - Para usar as configurações de data e hora da rede, ative a opção **Data e hora automáticas**.
 - Para definir manualmente a data e a hora, desative a opção **Data e a hora automáticas** e, em seguida, toque em **Definir data** e **Definir hora** respectivamente.
 - Para usar as configurações de fuso horário da rede, ative a opção **Fuso horário automático**.
 - Para definir manualmente o fuso horário, desative a opção **Fuso horário automático**, toque em **Selecionar fuso horário** e, em seguida, escolha o fuso horário desejado.
 - Para alternar entre os formatos de 24 horas e 12 horas, ative ou desative a opção **Usar formato 24 horas**.
 - Para escolher o formato de exibição da data, toque em **Escolher formato de data**.

Definir o idioma

1. Acesse **Configurar > Idioma e texto > Idioma**.
2. Selecione o idioma de exibição que deseja utilizar.

Definir método de entrada

1. Acesse **Configurar > Idioma e texto > Teclado atual**.
2. Selecione o método de entrada que deseja utilizar como padrão.

Definir um bloqueio da tela

Acesse **Configurar > Segurança > Bloqueio de tela** para selecionar uma opção de bloqueio da tela e definir o bloqueio da tela.

Permitir instalação do aplicativo

Antes de instalar aplicativos baixados de fontes desconhecidas, execute todo o procedimento a seguir:

1. Acesse **Configurar > Segurança**.
2. Ative **Fontes desconhecidas**.

Definir toque

Você pode definir o toque padrão para chamadas recebidas, mensagens e notificações. Você pode ajustar também o volume para cada tipo de som.

Acesse **Configurar > Tocar e vibrar**.

Executar restauração de fábrica

1. Acesse **Configurar > Fazer backup e redefinir > Restauração para o padrão de fábrica**.
2. Toque em **Redefinir telefone > Apagar tudo**.